


ニスキン採水器ラテックスチューブ交換方法

①

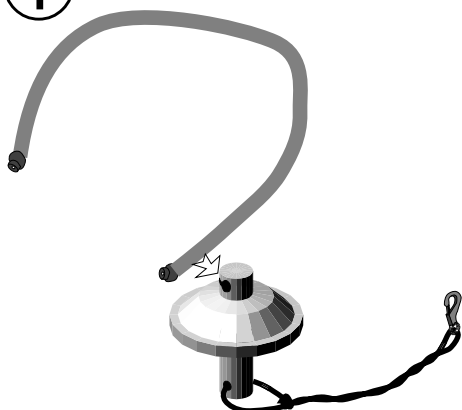


下蓋の穴にラテックスチューブの片方を差し込みます。チューブを引っ張ると簡単に入ります。

②




ラテックスチューブの結び目と穴の間少し遊びを持たせておきます。

③

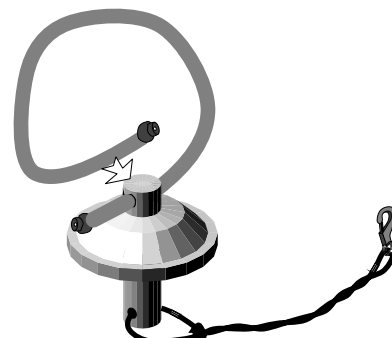


反対側の結び目をチューブを引っ張りながら差し込みます。

④

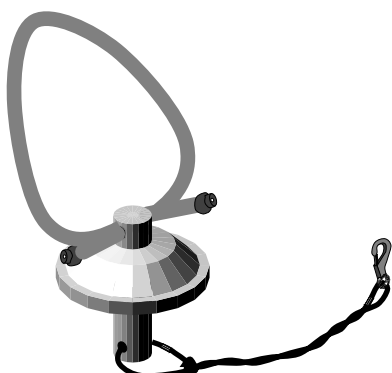


両方の結び目が上図のようになっていると思います。

⑤

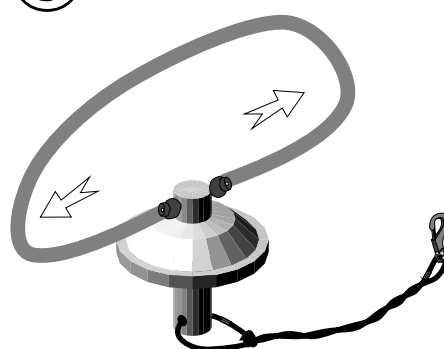


ラテックスチューブの両端を引っ張り、結び目を穴に密着させます。引っ張りにくい時は、水を付けると簡単に引っ張る事ができます。

⑥

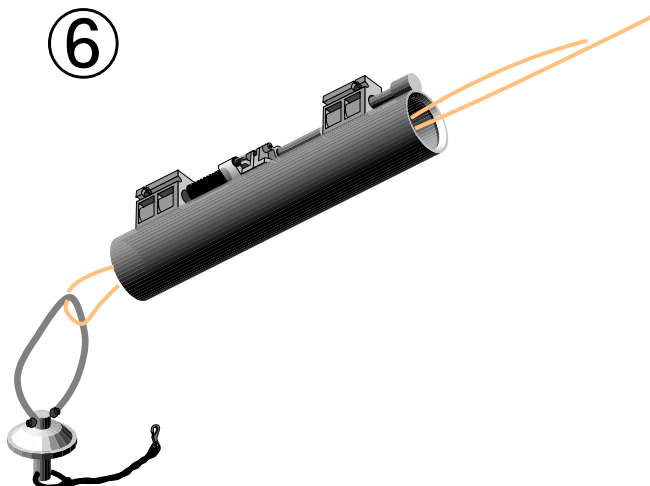

採水器に紐を通しラテックスを通して反対側に引っ張れるようにします。

⑦

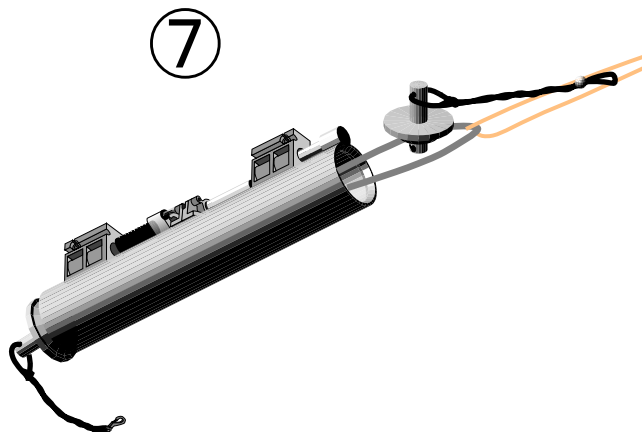

紐を引っ張り上部の蓋をラテックスに引っ掛けます。